


# instrucciones

Gracias por comprar este producto, esta máquina utiliza un diseño ultraportátil único, se puede aplicar en varios campos, para su comodidad, seguridad y vida cotidiana colorida, ajuste su cámara correctamente siga los pasos en las instrucciones. Si necesita más información, vaya al sitio web: [www.pnzeo.com](http://www.pnzeo.com)

## I. Modo representante de estado de indicador

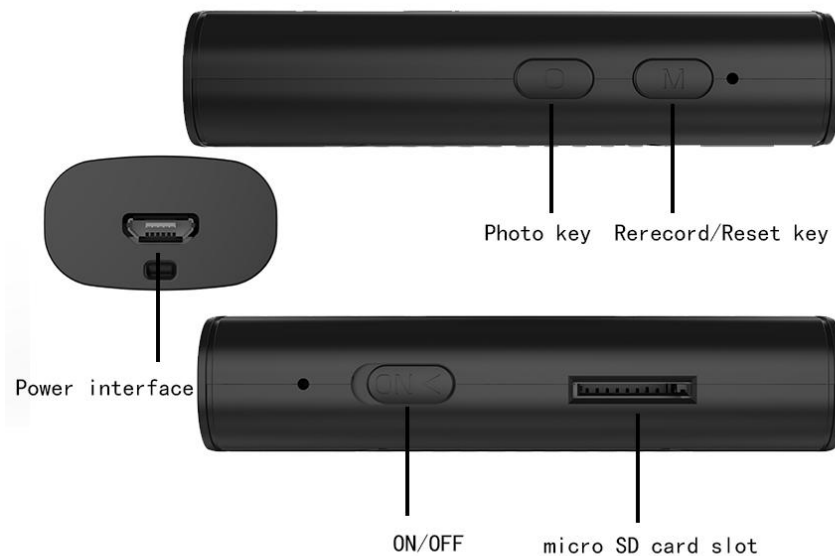

La luz azul es el indicador de funcionamiento, la luz roja es el indicador de señal WIFI, el modo específico es el siguiente:

1. Modo de punto a punto: la luz roja parpadea lentamente 2. Modo de enrutador: la luz roja parpadea rápidamente 3. La cámara remota se ha configurado: la luz roja larga brillante

En el caso de sin saber cuál es el modo, reinicie la videocámara para cambiar al modo de punto a punto.

Descripción de la función de la tecla: la tecla "ON" es la tecla de encendido, girar a la dirección de la palanca es encender, girar la palanca de retroceso es apagar;

La tecla "O" es la tecla de cámara, toque la cámara brevemente, un destello de luz azul para tomar una fotografía;

La tecla "M" es la tecla grabación y reinicio, toque 1 segundo para abrir el video, durante el video la luz azul parpadea lentamente, luego toque 1 segundo para detener la grabación, la luz azul brillante larga; mantenga pulsado la tecla M hasta que

la luz roja parpadee rápidamente, es la operación de reinicio.

## **(2) APP Parte de operación**

### **1, Descarga de APP**

**Dispositivos IOS:** busque en la tienda de aplicaciones la aplicación llamada "MTcam pro" e instálela.

**Dispositivos Android:** busque en Google Play la aplicación llamada "MTcam pro" e instálela;

**O utilice su navegador móvil para escanear el código QR para descargar e instalar la aplicación.**



**Aparece en el teléfono después de la instalación.**


### **2, Teléfono punto a punto para conectar la cámara**

**Primero encienda la cámara (finalizó aproximadamente 40s), luego ingrese la "WLAN" en el teléfono "Ajustes", seleccione la señal WIFI de la cámara (esta señal es el número UID de la máquina es único para cada máquina) y conéctela.**


**Nota: Si la conexión WiFi de la cámara no se puede encontrar en la lista WiFi del teléfono móvil, Restablecer primero la cámara.**




(Step 1)

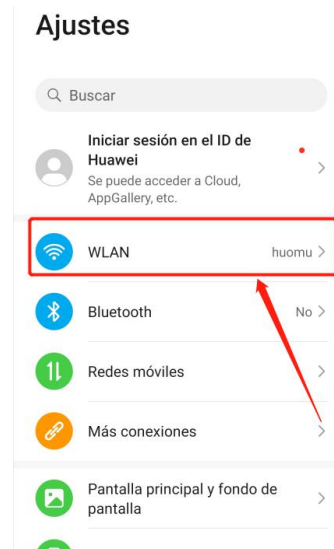

(Step 2)

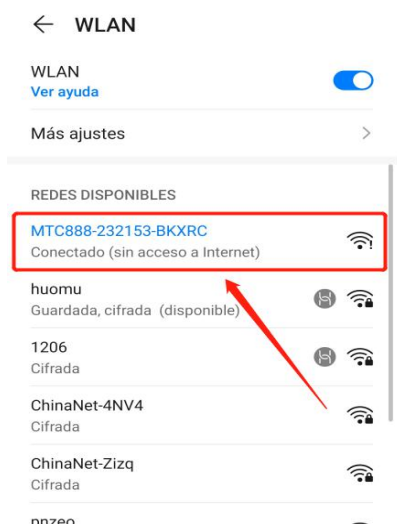


(Step 3)

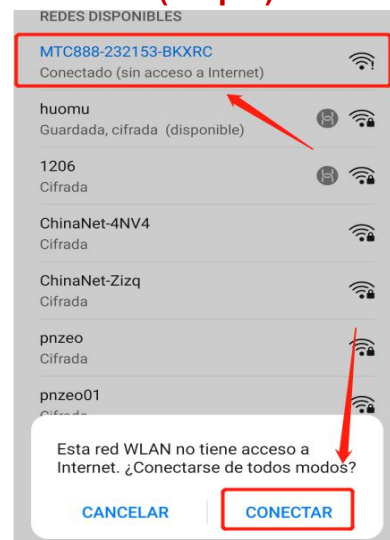


(Step 4)

**A continuación, abra el APP de teléfono (MTcam pro) ,TEI nuevo dispositivo aparecerá automáticamente como se muestra a continuación. Haga clic en "CONFIRMAR" y la nueva cámara se agregará automáticamente a la lista.**

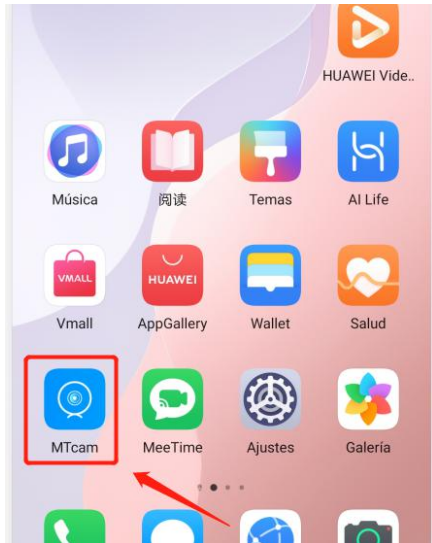


**(Step 5)**

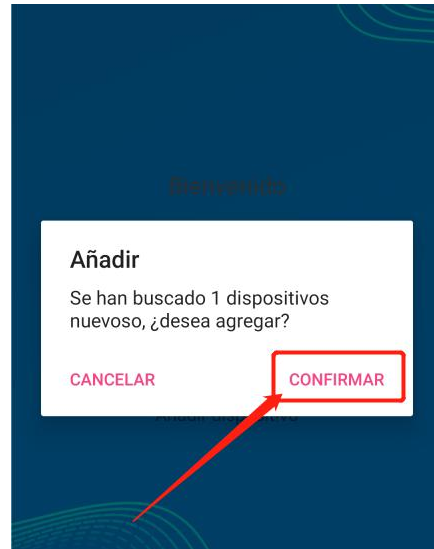

**(Step 6)**


**Haga clic en la cámara "online" para ver el video. Si necesita monitoreo remoto, configure la cámara, conéctese a WiFi.**

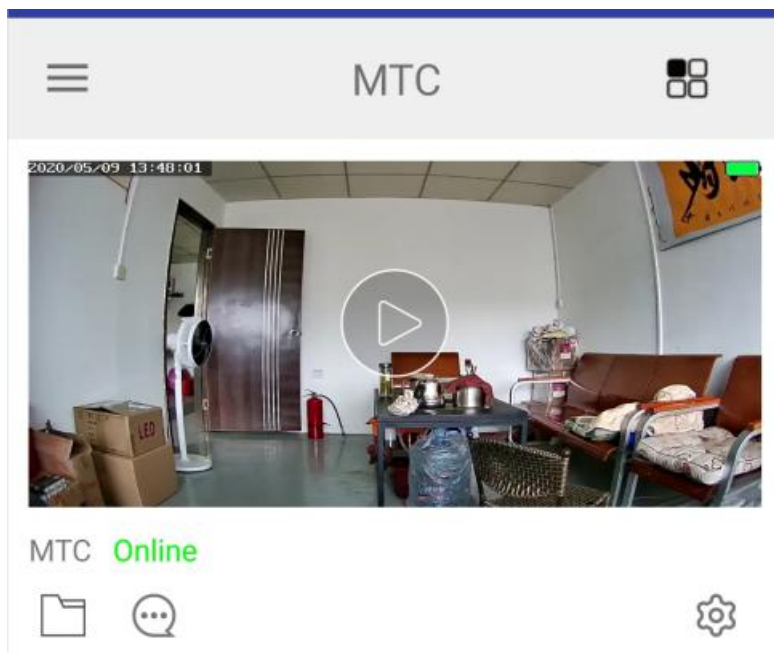


### **3, Ajuste la cámara para conectarse a WiFi**


**En el modo de conexión punto a punto y la cámara está en línea, haga**


**clic en  , vaya a la lista de ajustes.**

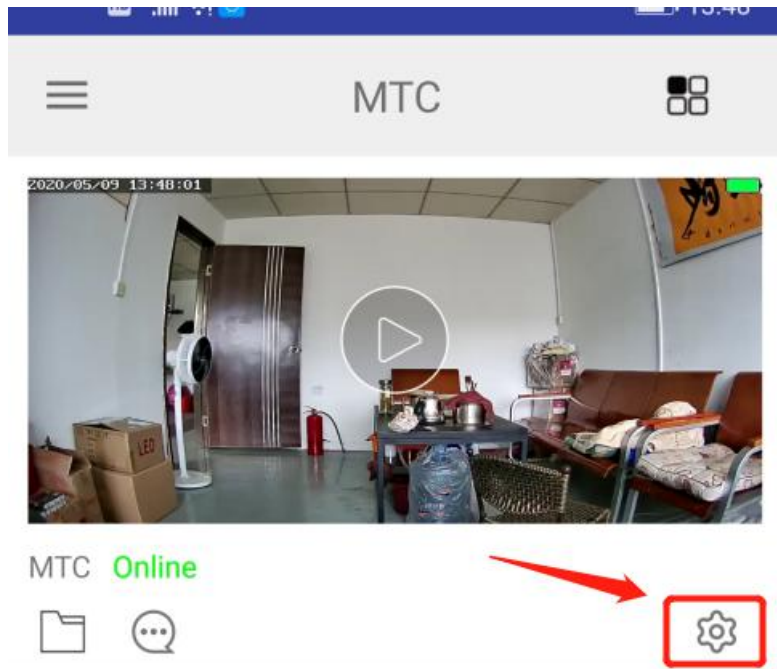

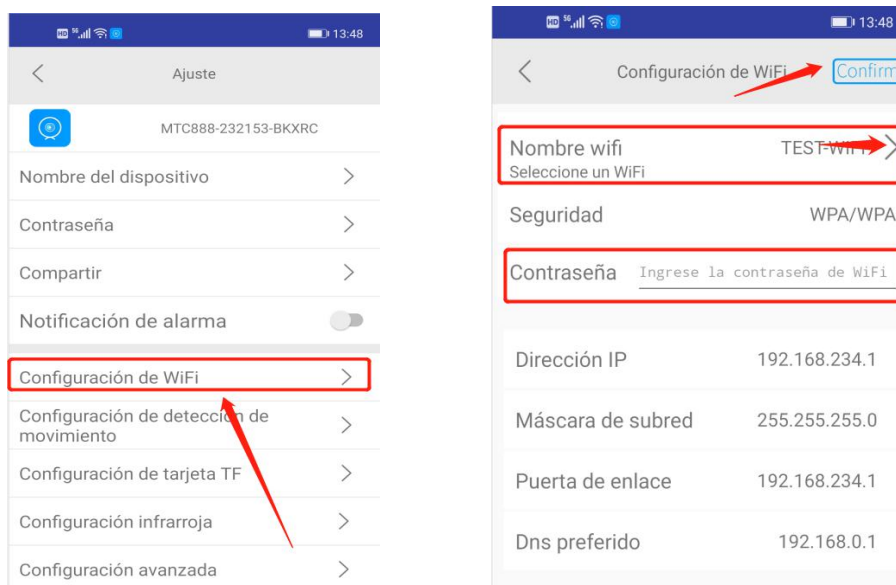

Luego vaya a "Configuración de wifi", seleccione el nombre WIFI de su casa, ingrese la contraseña de WiFi y luego haga clic en [Confirm](#) .

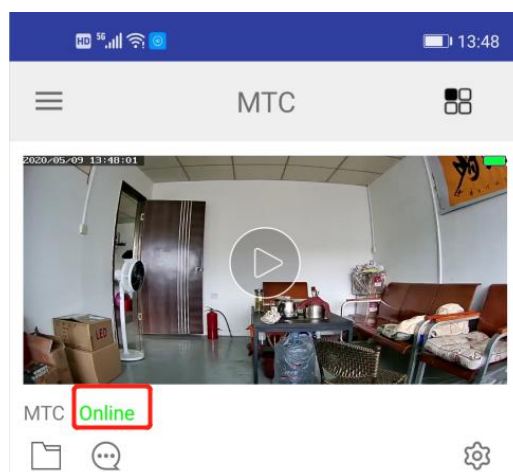

Después de hacer clic en [Confirm](#) , la cámara se reiniciará automáticamente (tarda aproximadamente 40S). Después de reiniciar la cámara, haga clic en  para actualizar la conexión, o salga de la APLICACIÓN y vuelva a abrirla. Cuando la cámara muestra "Online", la configuración remota es exitosa, como se muestra en la siguiente figura:




#### 4, La aplicación controla la grabación de la cámara (almacenamiento en la tarjeta de memoria)


Quando el estado "en línea" de la cámara, haga clic en  vaya a la página de configuración, luego vaya a "Configuración de tarjeta TF" (inserte primero la tarjeta TF), seleccione el modo de grabación según sus necesidades y luego haga clic en  . Como se muestra abajo:




#### 5, Configuración de alarma de detección de movimiento


Quando el estado "en línea" de la cámara, haga clic en  vaya a la página de configuración, Elija si necesita "Notificación de alarma", luego vaya al "Configuración de detección de movimiento" y haga clic en "Detección de movimiento". Puede activar la detección de movimiento (con 4ta marcha alto, medio, bajo y Mas bajo) y la detección de

movimiento "Apagar". Después de activar la detección de movimiento, puede elegir abrir "Carga FTP de imagen después de la alarma" y "Carga FTP de video después de la alarma", luego haga clic en **Confirm** en la esquina superior derecha. Como se muestra abajo:

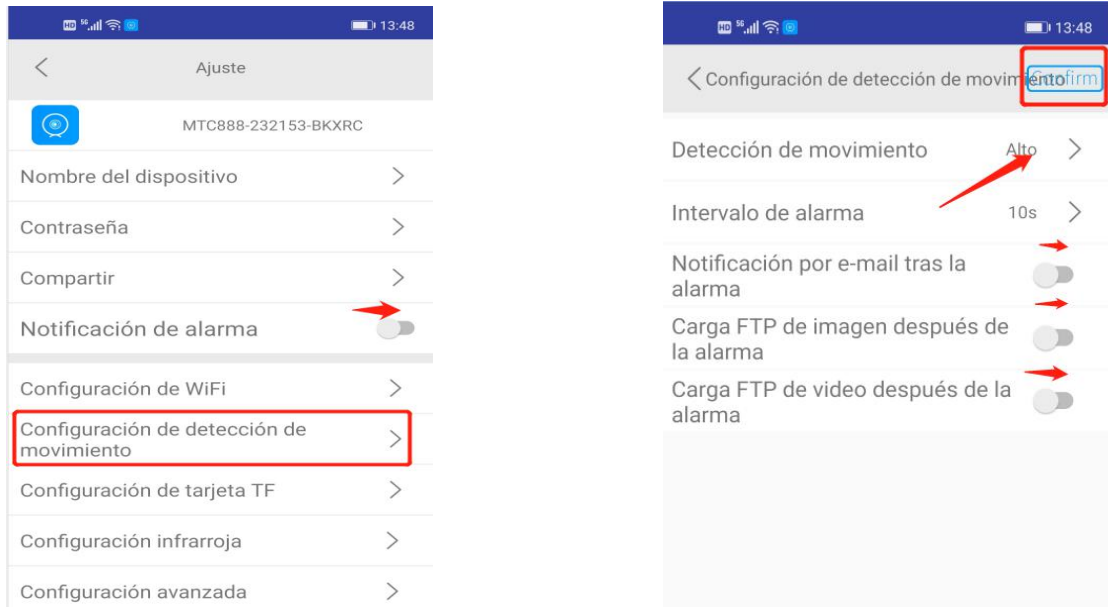


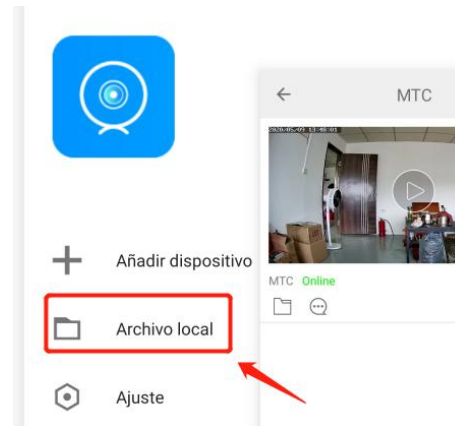
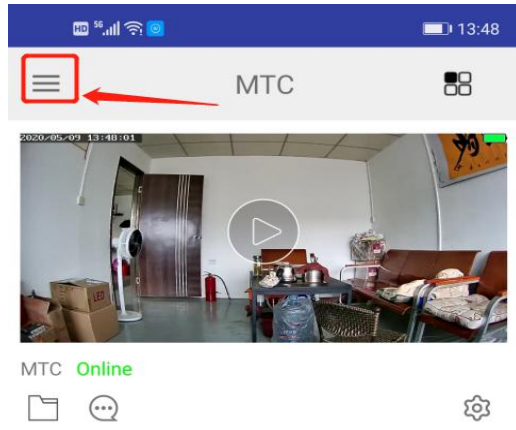
## 6, Revise / reproduzca archivos en línea en la tarjeta de memoria

Cuando el estado "en línea" de la cámara, haga clic en , vaya a la lista de archivos, haga clic en cualquier archivo individual, puede reproducirlo o descargarlo a "archivo local".

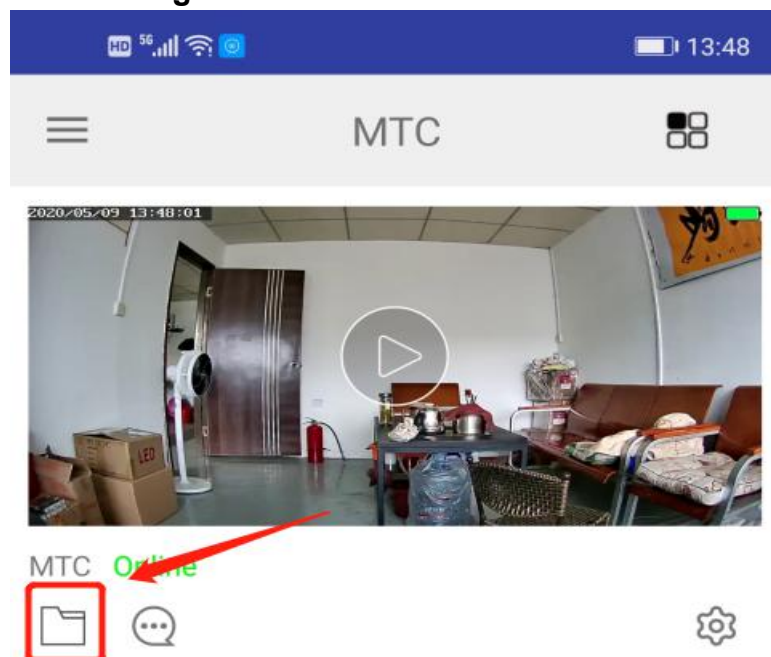



## 7, Revisa los archivos locales

Abra la aplicación, haga clic en , luego vaya a "Archivos locales" para "ver" los videos y fotos almacenados en la aplicación. Si tiene una cámara nueva que necesita agregarse manualmente, puede ingresar en "Agregar dispositivo" para agrégalo.




8, Establece tu propia contraseña para tu cámara



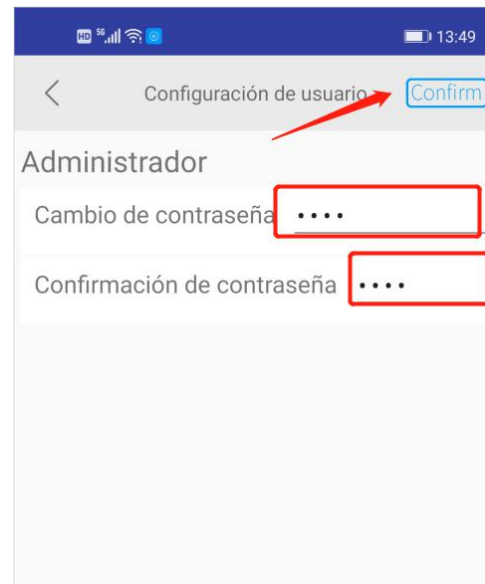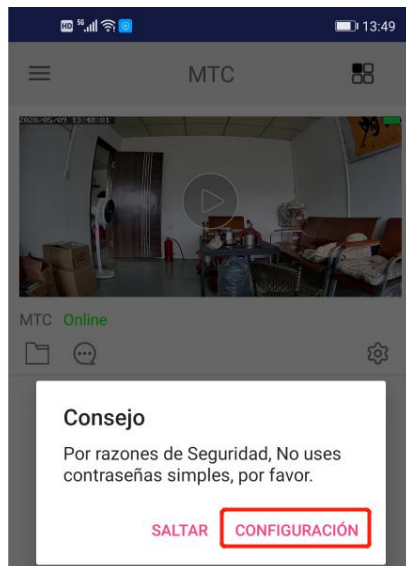



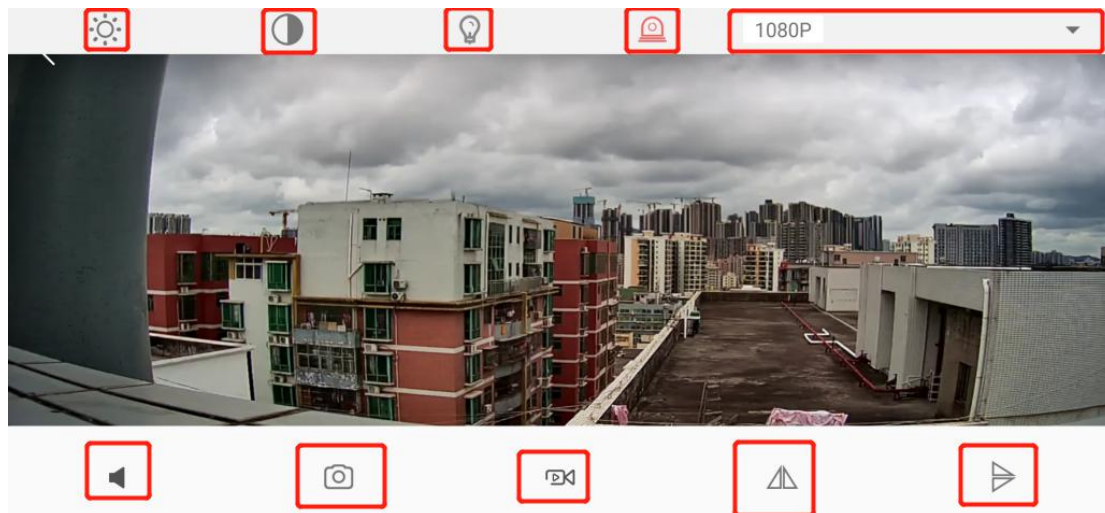


**Para su privacidad, la cámara en línea le pedirá que cambie su contraseña, trátela según sus necesidades. Si olvida la contraseña que configuró, puede restablecer la cámara para restaurar la contraseña original 8888.**



9, Función de icono en la página de video









 / 1080P	<b>Escuche el sonido de la cámara y la resolución de video en vivo</b>
 / 	Tome instantáneas y grabe videos (almacenados en la aplicación del teléfono móvil "archivo local")
 / 	Voltear imagen hacia la izquierda / derecha y voltear imagen hacia arriba / abajo
 / 	Ajustar brillo y ajustar contraste
 / 	Visión nocturna ON / OFF e indicador ON / OFF

## 10,Función de ícono en la página principal



	<b>Ver archivos de la tarjeta de memoria</b>
	<b>Informe de detección de movimiento</b>
	<b>Agregar dispositivos y ver archivos locales</b>
	<b>Ir en la configuración</b>

## 11, Especificaciones

Sensor de imagen	CMOS
Resolución	1080P/720P/640P
Formato de video	MP4
Número de cuadros	30fps
Iluminación mínima	1LUX
Formato de compresión	H.265
El consumo de energía	350MA/h
Temperatura de funcionamiento	-10-60Grados Celsius
Humedad de trabajo	15-85%RH
Tipo de tarjeta de memoria	Soportar 16G-128G Micro SD (Tarjeta de TF)
Voltaje de funcionamiento	DC-5V
el software de reproducir	VLCPlayer/SMPlayer
Sistema operativo del teléfono móvil	Android/iOS

## 12, Preguntas más frecuentes

- 1. La supervisión remota no es fluida: seleccione la resolución adecuada según el entorno de velocidad de la red en ese momento.**
- 2. La aplicación no es fácil para ver el video de la tarjeta SD de forma remota: puede verse afectada por la velocidad de la red, y el archivo puede descargarse al local y luego reproducirse.**
- 3. Olvidé mi contraseña: reinicie la cámara para restaurar la contraseña original 8888.**

### recordatorio especial:

- 1. Si cambia el entorno de red, reinicielo primero y luego use el teléfono móvil para conectarse al punto de acceso de la máquina para reconfigurar WiFi.**
- 2. Antes de apagar, detenga el estado de grabación para evitar que se pierda y dañe el último archivo de video;**
- 3. La cámara se calentará un poco durante el trabajo, asegúrese de que los orificios de enfriamiento de la cámara estén funcionando.**

**El contenido de la imagen anterior se extrae del teléfono Android, que puede ser diferente de su teléfono, consulte la situación real.**